

Einhängen der Fang-Putz-Schere





Verletzungsgefahr durch ungesicherten Flügelrahmen!

Beim Einhängen in den Blendrahmen kann der ungesicherte Flügelrahmen plötzlich herunterkippen und zu schweren körperlichen Verletzungen führen.

Den Kippflügel grundsätzlich nur mit zwei Personen ein- bzw. aushängen.

Dabei sind die Vorschriften und Regeln zur Arbeitssicherheit bei Arbeiten über Kopf, auf Leitern und in großen Höhen zwingend zu beachten.

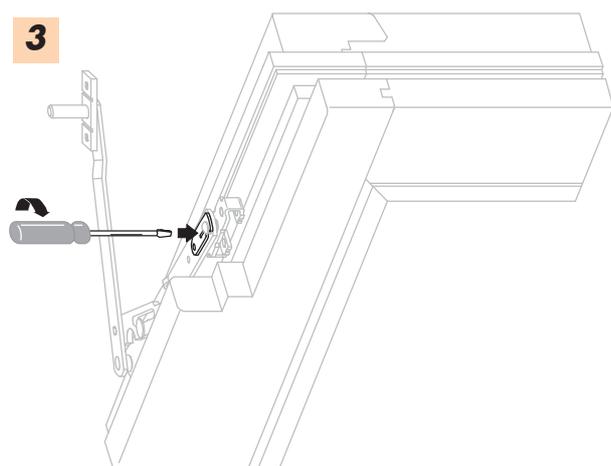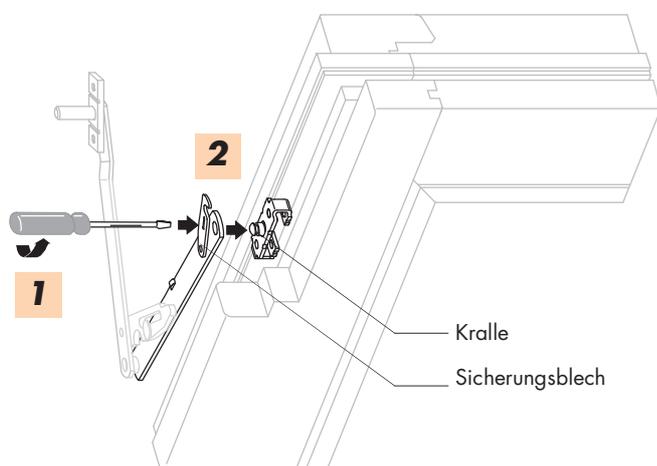


- 1 Sicherungsblech der Fang-Putz-Schere schwenken
- 2 Die Fang-Putz-Schere in die im Flügelrahmen montierte Kralle einhängen.
- 3 Sicherungsblech wieder zurück-schwenken.



Aushängen in umgekehrter Reihenfolge.

Schere in Putzstellung

- 4 Flügel anheben
- 5 Scherenlenker nach unten drücken und Flügel absenken.

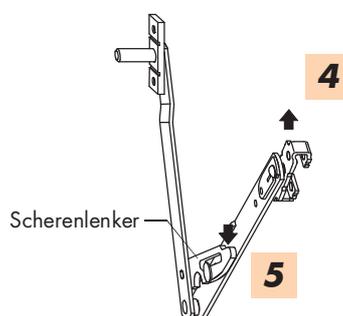

Einhängen der Kippflügelschere

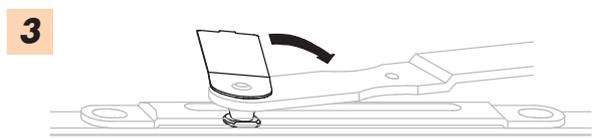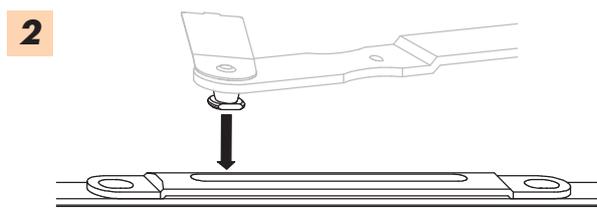

- 1 Arretierfeder anheben und gegen Uhrzeigersinn schwenken.
- 2 Kippflügelschere in Scherenschließblech einhängen.
- 3 Arretierfeder im Uhrzeigersinn zurück in Ausgangsposition schwenken.
- 4 Kontrollieren ob Arretierfeder in Kippflügelschere eingerastet ist.

Aushängen in umgekehrter Reihenfolge.

